万能クルクルキャッチ15M

安全にご使用いただくために

本装置を安全かつ安心してご使用いただくために、
年に一度の定期メンテナンスをお勧めいたします。

ご使用上の注意

①クリアランス表X、Y、Zの数値に従って作業すること。
②アンカーポイントの強度は最低22kN以上であること。
③水平使用する場合、作業床から1.5m未満の高さに設置すること。
④水平使用する場合、本装置はD環に直接接続すること。
⑤一度でも大きな衝撃を受けた場合は、必ず廃棄すること。

クラス 2 クリアランス表
LEADING EDGE CLEARANCE REQUIREMENTS Z

Offset Y / Set Back X	アンカー軸からD環までの水平距離 Y							
	0.00 m	0.60 m	1.20 m	1.80 m	2.40 m	3.00 m	4.57 m	6.10 m
セットバックの距離 X								
0.6 m	5.55 m	5.80 m	6.29 m					
1.2 m	5.55 m	5.69 m	6.05 m	6.51 m				
1.8 m	5.55 m	5.65 m	5.91 m	6.30 m	6.75 m			
2.4 m	5.55 m	5.62 m	5.83 m	6.15 m	6.54 m			
3 m	5.55 m	5.61 m	5.78 m	6.05 m	6.39 m			
3.7 m	5.55 m	5.60 m	5.74 m	5.97 m	6.26 m	6.61 m		
4.3 m	5.55 m	5.59 m	5.71 m	5.91 m	6.17 m	6.49 m		
4.9 m	5.55 m	5.59 m	5.70 m	5.87 m	6.11 m	6.40 m		
5.5 m	5.55 m	5.58 m	5.68 m	5.84 m	6.05 m	6.32 m		
6.1 m	5.55 m	5.58 m	5.67 m	5.81 m	6.01 m	6.25 m		
9.14 m	5.55 m	5.57 m	5.63 m	5.73 m	5.86 m	6.03 m	6.63 m	
12.2 m	5.55 m	5.57 m	5.61 m	5.68 m	5.78 m	5.91 m	6.38 m	
15.24 m								

□ 使用可能エリア　■ 使用禁止エリア

警告 このエリアで作業を行うと、重傷や死亡に繋がる恐れがあります。

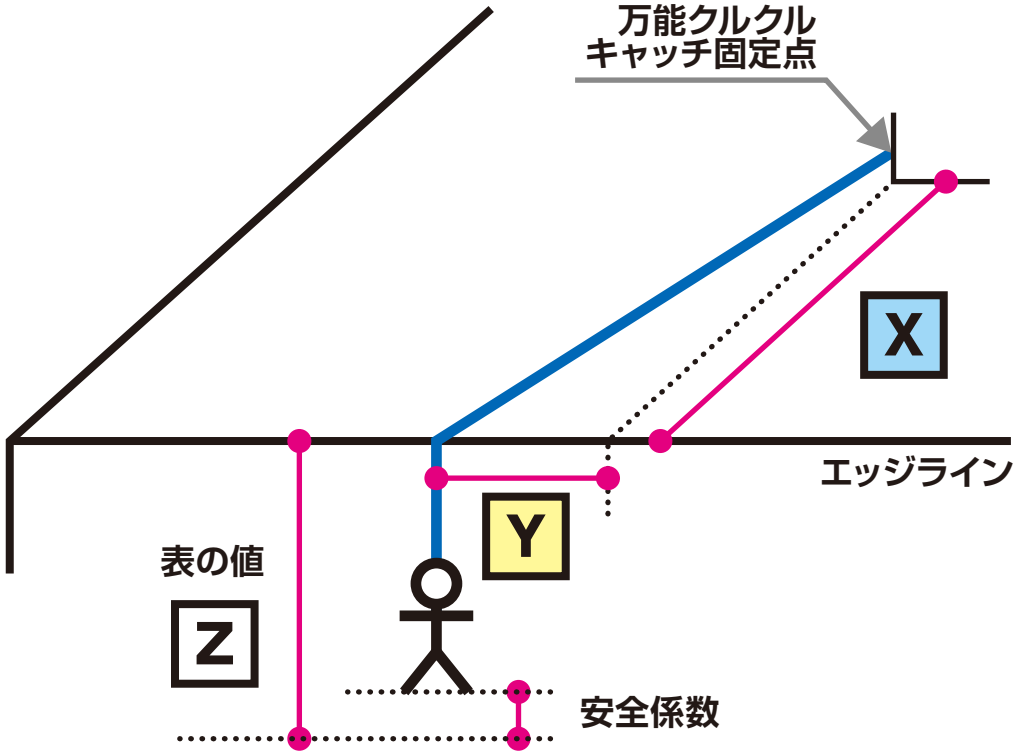

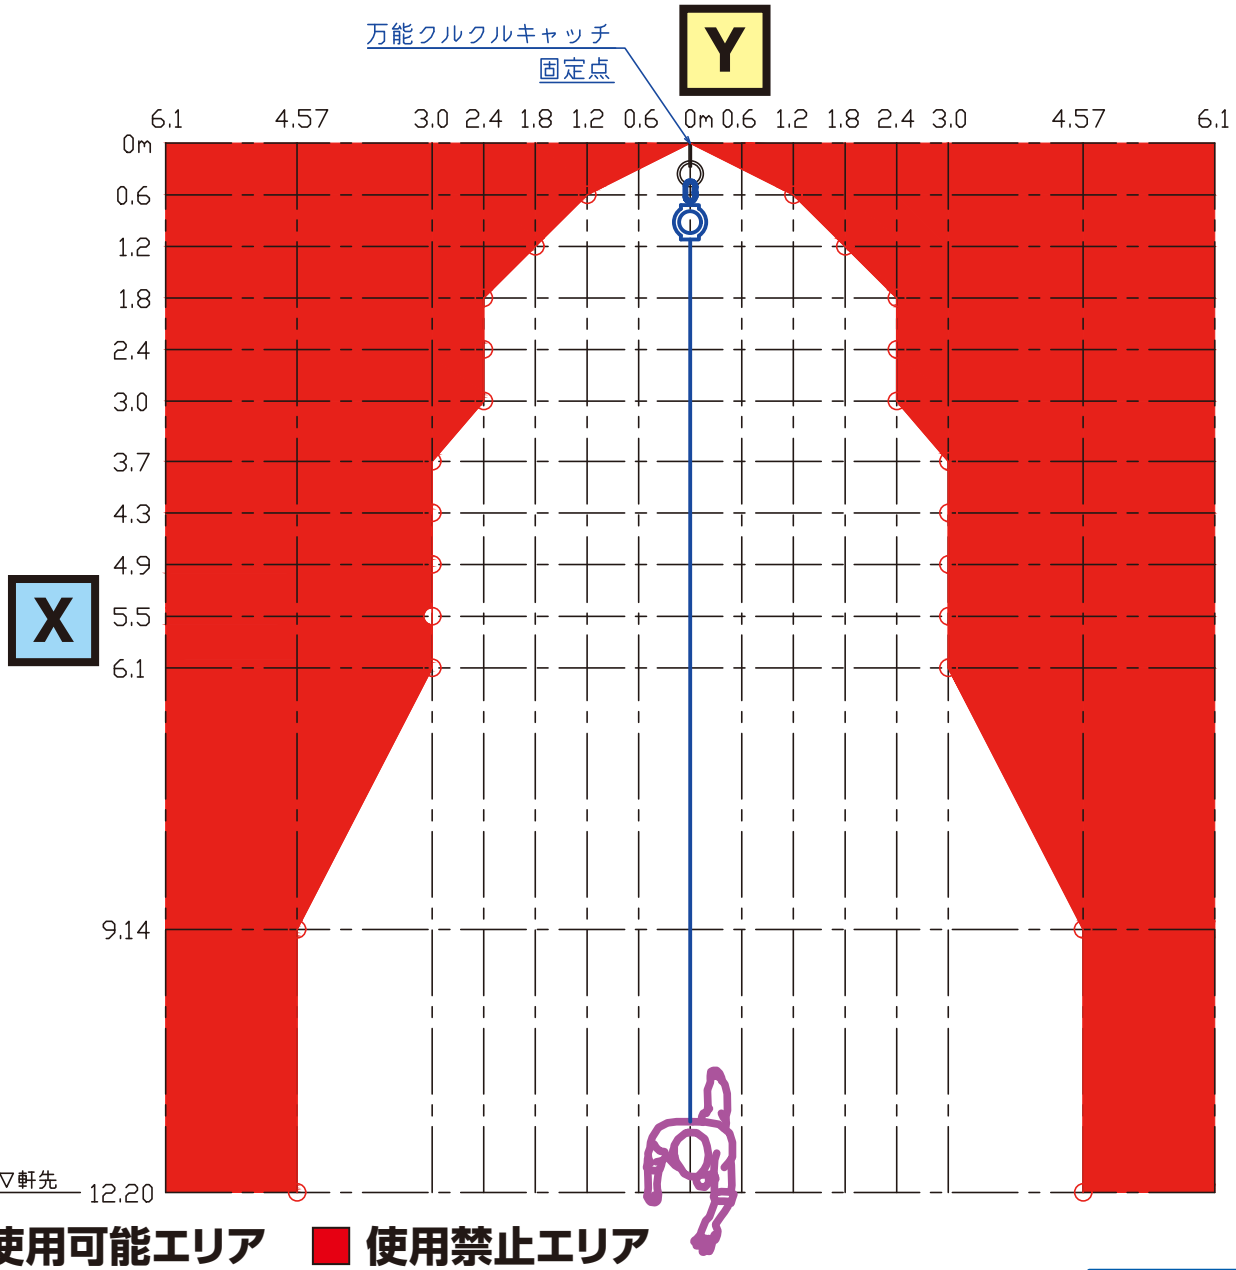

□ 使用可能エリア　■ 使用禁止エリア

警告 このエリアで作業を行うと、重傷や死亡に繋がる恐れがあります。