
ヨコビキセーフ neo 20M

安全にご使用いただくために

本装置を安全かつ安心してご使用いただくために、
年に一度のメーカー点検をお勧めいたします。

ご使用上の注意

①クリアランス表 X,Y,Z の数値に従って作業すること。
②アンカーポイントの最小破断強度は22kN 以上であること。
③水平使用する場合、作業床から 1.5m 未満の高さに設置すること。
④水平使用する場合、本装置はフルハースの D 環に直接接続すること。
⑤一度でも大きな衝撃を受けた場合は、必ず廃棄すること。

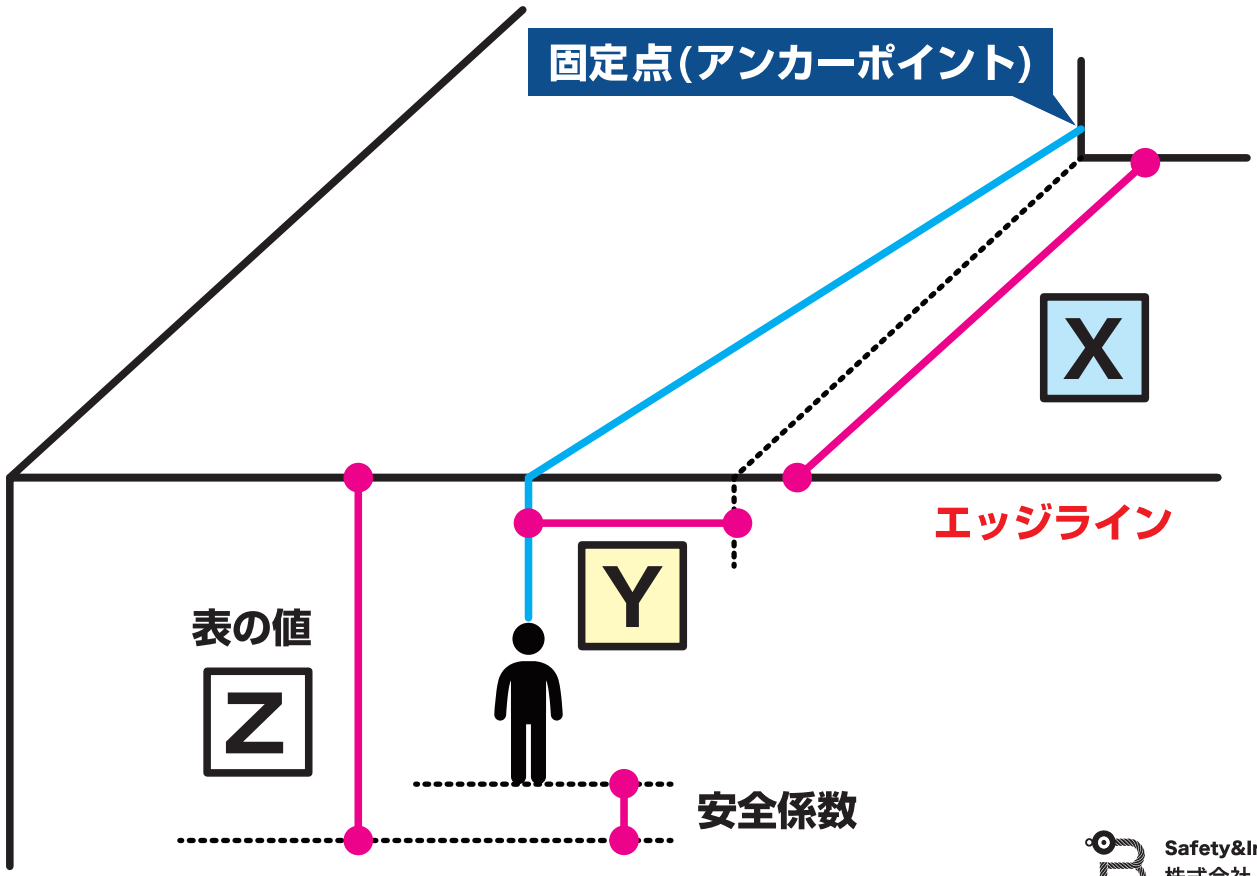


Safety&Innovation
株式会社 ビーケーシー

⚠警告　このエリアで作業を行うと、重症や死亡に繋がる恐れがあります。

□ 使用可能エリア　　■ 使用禁止エリア

クラス　2　クリアランス表 LEADING EDGE CLEARANCE REQUIREMENTS Z

セットバックの距離 X ＼ Offset Y	アンカーポイントから D 環までの水平距離 Y								
	0.00m	0.60m	1.20m	1.80m	2.40m	3.00m	4.57m	6.10m	9.14m
0.6m	5.55m	5.80m	6.29m						
1.2m	5.55m	5.69m	6.05m	6.51m					
1.8m	5.55m	5.65m	5.91m	6.30m	6.75m				
2.4m	5.55m	5.62m	5.83m	6.15m	6.54m				
3m	5.55m	5.61m	5.78m	6.05m	6.39m				
3.7m	5.55m	5.60m	5.74m	5.97m	6.26m	6.61m			
4.3m	5.55m	5.59m	5.71m	5.91m	6.17m	6.49m			
4.9m	5.55m	5.59m	5.70m	5.87m	6.11m	6.40m			
5.5m	5.55m	5.58m	5.68m	5.84m	6.05m	6.32m			
6.1m	5.55m	5.58m	5.67m	5.81m	6.01m	6.25m			
9.14m	5.55m	5.57m	5.63m	5.73m	5.86m	6.03m	6.63m		
12.2m	5.55m	5.57m	5.61m	5.68m	5.78m	5.91m	6.38m		
15.24m	5.55m	5.56m	5.60m	5.66m	5.74m	5.84m	6.22m	6.73m	
18.3m									

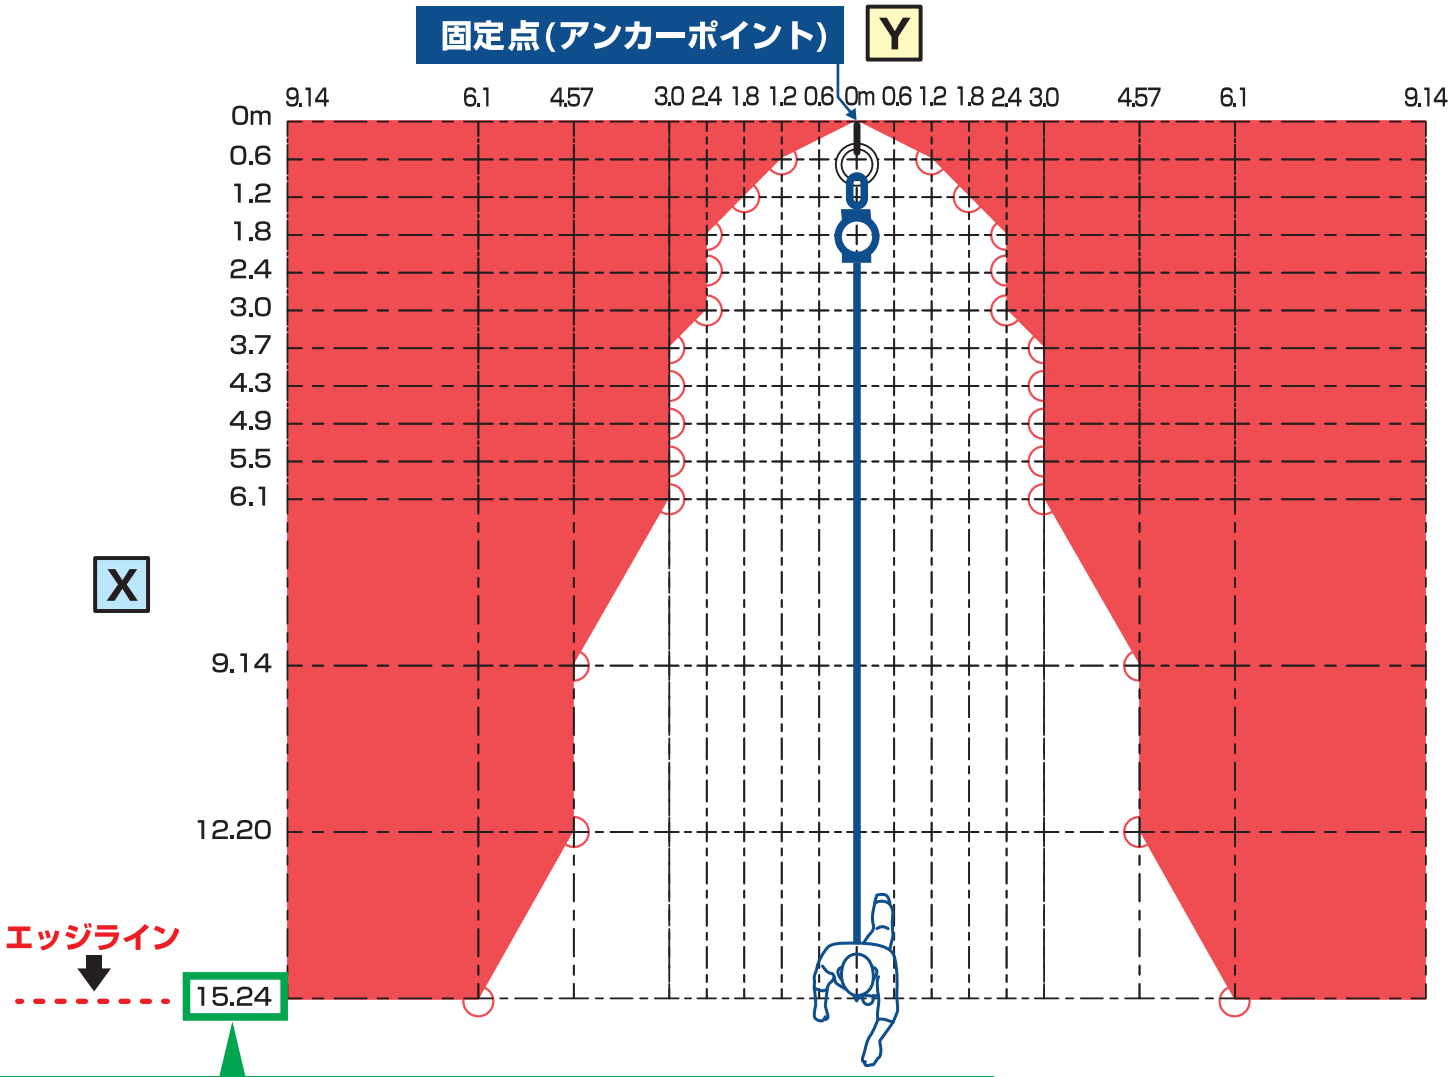

この数値は、自由落下距離および振り子状墜落を考慮した最大移動可能距離です。
安全のため、必ずこの範囲内で使用してください。

Safety&Innovation
株式会社 ビーケーシー